

CERCAS PROFESIONALES®

GUADALAJARA


Profesionales a su Servicio...

TEL: (33) 36-38-55-47 36-98-82-07 36-0343-02 36-51-38-73

Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraíso Guadalajara Jal.

PUERTA DE SEGURIDAD PLEGABLE DOBLE

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Broca de 3/4" para Mampostería

Broca de 3/4" para Mampostería o Madera

PARTES NECESARIAS

Perno Largo de Fijación de 5/16" x 2"

Marco de Puerta de Mampostería o Instalaciones de Pared (Instalaciones de Pared pueden requerir taquetes)

PARTES INCLUIDAS






2 Soportes Estándar en "L" de 2"




2 Rondanas

INSTALACIÓN

1. Antes de instalar, decida el lugar de colocación. Soportes en "L" que forman la bisagra superior permiten que coloque la puerta por dentro del marco de la puerta. También se puede instalar por fuera o por dentro de la pared en que irá la puerta. (Vea Diagrama 1) Cualquier lado de la puerta puede ir hacia afuera del edificio. Una etiqueta en el lado operativo (el lado con los pins centrales) indica RHT (derecha) o LFT (izquierda) de la persona frente al lado operativo. (Vea Diagrama 2)

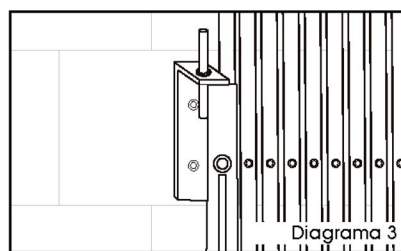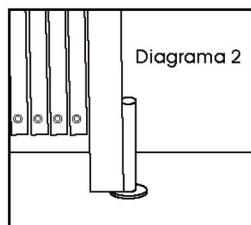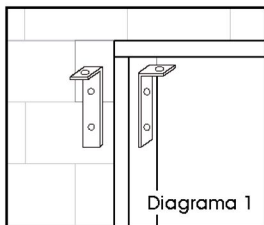

4. Levante el pin central y use la muesca para mantenerlo en su lugar; esto evita daño a la superficie del piso. (Vea Diagrama 4) Extienda y retraiga la puerta hasta los topes para eliminar la rigidez. Repita los pasos 2-3 con la otra mitad de la puerta.

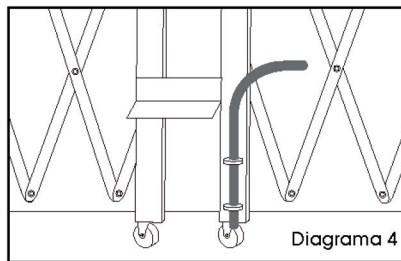


¡PRECAUCIÓN! Revise que la puerta gire hacia afuera cuando no esté en uso. Esto permitirá acceso libre para el tráfico normal.

3. Extienda la puerta y cuelgue el soporte en "L" en la parte superior de la puerta para verificar en donde será instalada. Para liberar tensión, puede levantar la rueda 1/2"-3/4" del piso. Marque y perforo orificios piloto en el marco de la puerta o pared. Puede ser más fácil perforar orificios piloto si remueve la puerta del montaje del piso. Coloque la rondana y pin inferior de la puerta en el montaje del piso. Deslice el soporte en "L" sobre la parte superior de la puerta y perno (no incluido.) (Vea Diagrama 3)

- Marcos para puerta o paredes de madera: Pernos de fijación de 5/16" x 2".
- Marcos para puerta o paredes de acero: Perfore y enrosque para tornillos de fijación de 5/16" x 2".
- Marcos o paredes de ladrillo o concreto: Pernos de fijación de 5/16" x 2" en orificios de 3/8" con taquetes.


¡PRECAUCIÓN! Note que en esta etapa el pin central pega con la otra mitad de la puerta o queda sobre el piso. No corte el pin.

5. Con el pin central levantado, extienda juntas ambas mitades de puerta al centro de la abertura, marque el piso para el orificio del pin central y perforo un orificio de 3/4" de diámetro x 3" de profundidad. Baje el pin central (Nota: algunas puertas más grandes tienen un pin adicional en el centro de cada red, marque y perforo estas al final.) Primero, abra las puertas lentamente para evitar deformaciones. (Vea Diagrama 5)

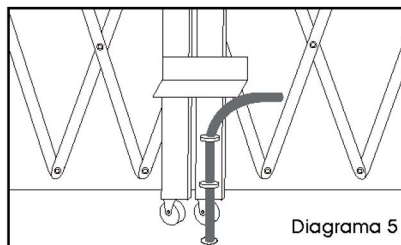

CONTACTANOS:
www.cercasprofesionales.com.mx
ventas@cercasprofesionales.com.mx
rejadeacero@cercasprofesionales.com.mx
electrificados@cercasprofesionales.com.mx
Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraíso
Guadalajara Jal. México.



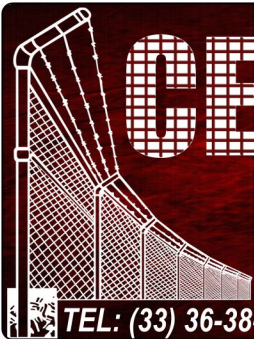

CERCAS PROFESIONALES®

GUADALAJARA


Profesionales a su Servicio...

TEL: (33) 36-38-55-47 36-98-82-07 36-0343-02 36-51-38-73

Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraíso Guadalajara Jal.

FIXED DOUBLE FOLDING SECURITY GATE

TOOLS NEEDED



3/4" Masonry Drill Bit


1/4" Masonry or Wood Drill Bit

PARTS NEEDED

5/16 x 2" Long Lag Bolt

Masonry Door Frame or Wall Installations
(Wall Installations may require lead anchors)

PARTS INCLUDED



2" Standard "L" Bracket x 2

Bearing Washer x 2

INSTALLATION

- Before installing, decide on gate placement. "L" brackets that form top hinge allow gate placement in the recess of door frame. Installation can also be made outside or inside of wall next to door or opening frame.
(See Figure 1) Either side of gate can be toward the outside of building. A label on the operating side (the side with the center drop pins) indicates RHT (right) or LFT (left) of a person facing the operating side.
- Have a helper extend the gate and stand it upright where it will be mounted. Drill 3/4" diameter x 3" deep hole, 1/4" from wall into the floor for gate pin to set into. Place a bearing washer over floor hole and set bottom gate pin into floor mount hole. (See Figure 2)

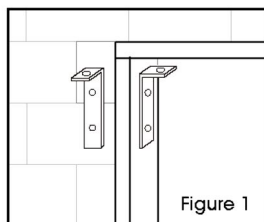


Figure 1

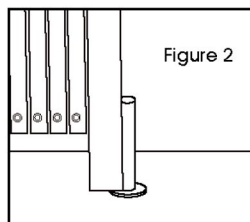


Figure 2



CAUTION! Check to confirm gate will swing away from opening when not in use. This will provide a clear opening for normal traffic.

- Extend gate and hang "L" bracket on top of gate to verify where it will be mounted. To release tension you may lift the wheel 1/2"-3/4" off the floor. Mark and drill pilot holes into door frame or wall. It may be easier to drill pilot holes if you remove the gate from its floor mount. Place bearing washer and bottom gate pin back into floor mount. Slip "L" bracket over top of gate and bolt (not included.) (See Figure 3)
- Wood door frames or walls: 5/16" x 2" lag bolts.
 - Steel door frames or walls: Drill and tap for 5/16" x 2" lag bolts.
 - Brick or concrete frames or walls: 5/16" x 2" Lag bolts set into 3/8" holes with lead anchors.

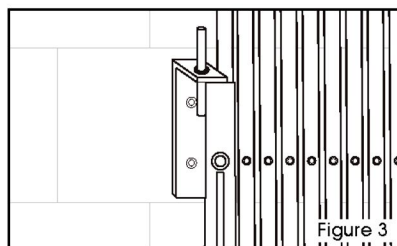


Figure 3

- Raise center drop pin and use attached notch to keep in place; this prevents damage to floor surface.
(See Figure 4) Extend and retract gate to its stops to work out stiffness. Repeat steps 2-3 for other half of gate.

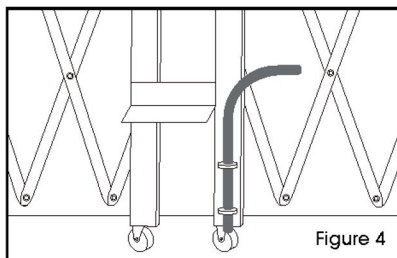


Figure 4



CAUTION! Notice that center drop pin at this stage hits the other half of gate or rests on floor. Do not cut off drop pin.

- With center drop pin raised, extend both halves of gates together to center of opening, mark floor for center drop pin hole and drill a 3/4" diameter x 3" deep hole. Lower center drop pin (Note: some larger gates have an additional pin in the center of each web, mark and drill these last.) Open gates slowly at first to avoid warping. (See Figure 5)

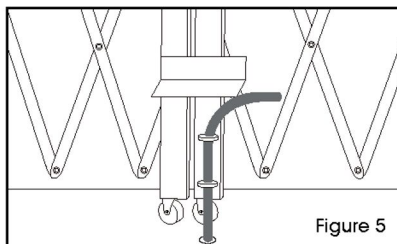



Figure 5



CONTACTANOS:

www.cercasprofesionales.com.mx
ventas@cercasprofesionales.com.mx
rejadeacero@cercasprofesionales.com.mx
electrificados@cercasprofesionales.com.mx
Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraíso
Guadalajara Jal. México.



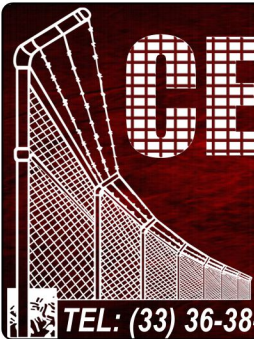





CERCAS PROFESIONALES®

GUADALAJARA

Profesionales a su Servicio...

TEL: (33) 36-38-55-47 36-98-82-07 36-0343-02 36-51-38-73

Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraíso Guadalajara Jal.

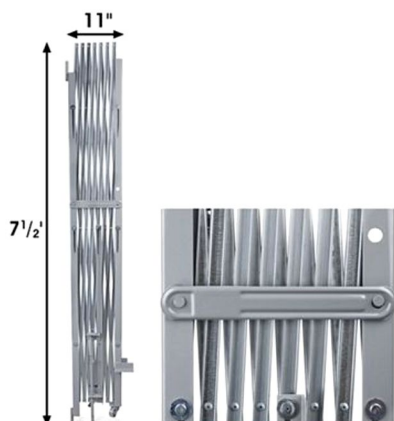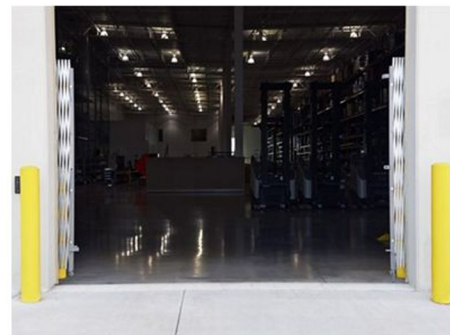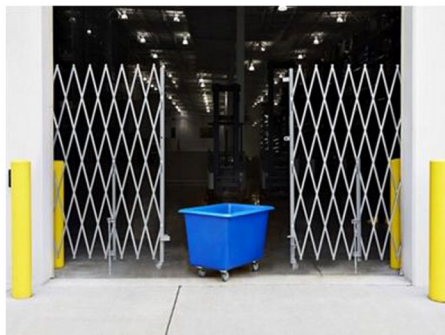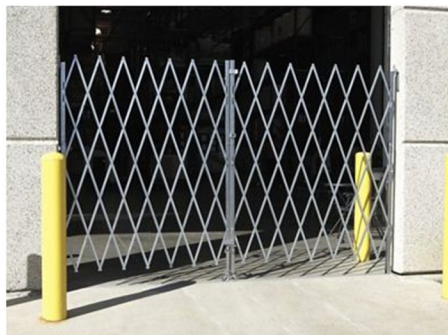

CONTACTANOS:
www.cercasprofesionales.com.mx
ventas@cercasprofesionales.com.mx
rejadeacero@cercasprofesionales.com.mx
electrificados@cercasprofesionales.com.mx
Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraíso
Guadalajara Jal. México.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DEACERO
EXCELENCIA EN CALIDAD



Rejastark



CAMARA DE COMERCIO GUADALAJARA

SIEM

